

STANLEY

®

BOSTITCH

GB ©Stanley Bostitch. Unauthorised reproduction of this document is prohibited for the products.

F ©Stanley Bostitch. Reproduction interdite sans permission préalable. Les copies non autorisées de ce document sont interdites pour les produits.

D ©Stanley Bostitch. Verboten de afbeelding van dit document te kopiëren. Unzulässig erstellte Kopien dieses Dokuments erfüllen nicht die CE-Richtlinien für Produkte.

NL ©Stanley Bostitch. Mag niet worden afgebeeldigd zonder toestemming. Onrechtmatige kopieën van dit document willen niet zeggen dat de producten voldoen aan de CE-verordening.

DK ©Stanley Bostitch. Må ikke gengives uden tilladelse. Hæfterede kopier af dette dokument er ikke tilladt. CE overblik.

SF ©Stanley Bostitch. Ei sallillenta ilman lupa. Tämän asiakirjan ilman valtuutusta kopiointi ei vastaa CE-merkintää.

G ©Stanley Bostitch. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς άδεια. Τα μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα του παρόντος εγγράφου δεν αποτελούν συμμόρφωση CE για τα προϊόντα.

I ©Stanley Bostitch. Vietata la riproduzione senza permesso. Le copie non autorizzate di questo documento non garantiscono la conformità CE per i relativi prodotti.

N ©Stanley Bostitch. Niekopijowanie bez pozwolenia. Nie gwarantujemy zgodzienia kopii z normami CE dla produktów.

P ©Stanley Bostitch. Proibida a reprodução sem autorização prévia. As cópias não autorizadas deste documento não estão em conformidade com a CE para os produtos.

E ©Stanley Bostitch. Prohíbida la reproducción sin permiso. Las copias no autorizadas de este documento no garantizan la conformidad con las normas CE de los productos.

S ©Stanley Bostitch. Prohibited reproduction without permission. Las copias no autorizadas de este documento no garantizan la conformidad con las normas CE de los productos.

PL ©Stanley Bostitch. Nie wolno kopiować bez zgody. Nie gwarantujemy zgodności kopii z normami CE dla produktów.

CZ ©Stanley Bostitch. Prohibited reproduction without permission. Nie gwarantujemy zgodności kopii z normami CE dla produktów.

SK ©Stanley Bostitch. Neoprávnené kopírovanie bez povolenia. Nie gwarantujemy zgodności kopii z normami CE dla produktów.

HU ©Stanley Bostitch. Nem engedélyezett a másolás. Nem garantáljuk a másolatok megfelelőségét az EU CE előírásokkal szemben.



- (GB) TOOL TECHNICAL DATA
- (F) DONNÉES TECHNIQUES
- (D) TECHNISCHE GERÄTEDATEN
- (NL) TECHNISCHE SPECIFICATIE
- (DK) TEKNISKE DATA
- (SF) TEKNISET TIEDOT
- (G) Τεχνικά στοιχεία
- (I) DATI TECNICI
- (N) TEKNISKE DATA
- (P) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- (E) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- (S) TEKNISK DATA
- (PL) DANE TECHNICZNE NARZĘDZI
- (CZ) TECHNICKÁ DATA NÁSTROJE
- (SK) TECHNICKÉ PARAMETRE
- (HU) A SZERSZÁM MŰSZAKI ADATAI

NoviClous

Construire | Rénover | Aménager

NOVI DIFFUSION

10 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél. : 04 81 89 90 40

Nous contacter : contact@novi-clous.fr
www.novi-clous.fr

?SB-150SX

A	241	B	222	C	51	D	1.2	E	86.7	F	92.7
G	79.7	H	1.77	I	7	J	5	K	0.85	L	2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	SX	Q	1x1.27 15-38mm	R	5.8
S	100	T	N/A	U	N/A						

?SB-150SXHD

A	266	B	266	C	76	D	1.72	E	91.9	F	98.9
G	85.9	H	1.89	I	7	J	5	K	1.6	L	1 / 2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	SX	Q	1x1.27 15-38mm	R	5.8
S	100	T	N/A	U	N/A						

?SB-1664FN

A	286	B	292	C	76	D	1.83	E	96.8	F	100.3
G	87.3	H	2.13	I	7	J	5	K	1.6	L	2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	SB16	Q	1.8 32-64mm	R	3.1
S	100	T	N/A	U	N/A						

?SB-2IN1

A	235	B	216	C	51	D	1.08	E	86.6	F	93.3
G	80.3	H	1.91	I	7	J	5	K	0.72	L	2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	BT13/SX	Q	1x1.27 15-40mm	R	2.1/5.6
S	100	T	N/A	U	N/A						

?SB-1842BN

A	235	B	216	C	51	D	1.08	E	89.3	F	93.4
G	80.4	H	1.67	I	7	J	5	K	0.73	L	2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	BT13	Q	1x1.27 15-40mm	R	2.1
S	100	T	N/A	U	N/A						

?SB-1850BN



A	235	B	241	C	51	D	1.22	E	88.3	F	91.8
G	78.8	H	1.62	I	7	J	5	K	0.73	L	2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	BT13	Q	1x1.27 15-50mm	R	2.1
S	100	T	N/A	U	N/A						

?SB-HC50FN



A	293	B	275	C	76	D	1.98	E	96.8	F	100.3
G	87.3	H	2.13	I	7	J	5	K	1.6	L	2
M	BC602	N	BC603	O	O-lube	P	HCFN	Q	1.8 20-50mm	R	2.8
S	100	T	N/A	U	N/A						

SB-1842BN, SB-1850BN,



SB-2IN1, SB-HC50FN

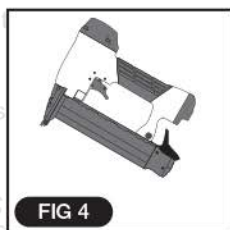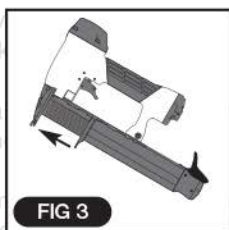

SB-150SX, SB-150SXHD

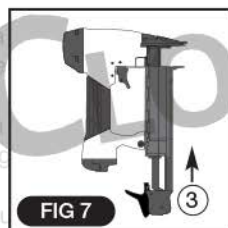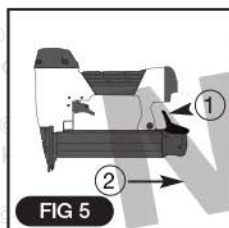

SB-1664FN

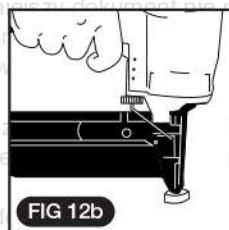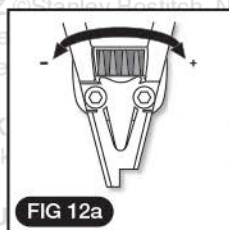

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE : Il est essentiel que tous les utilisateurs des outils lisent et comprennent toutes les sections de ce manuel de données techniques sur l'outil ainsi que le manuel séparé de consignes de sécurité et d'utilisation fourni avec l'outil. Tout manquement à cette mesure de précaution importante pourrait être la cause d'accidents et de blessures graves pour l'utilisateur de l'outil comme pour d'autres personnes se trouvant à proximité de la zone de travail.

▲ ATTENTION ! Il faudra porter un système de protection des yeux conforme à la norme 89/686/EEC et d'une valeur de protection égale ou supérieure à celle définie par la norme EN166. Cependant, tous les aspects du travail de l'opérateur, l'environnement et autres types de machines utilisées, doivent aussi être pris en considération en choisissant des équipements de protection individuelle appropriés. NB: Les lunettes dépourvues d'écran latéral ainsi que les masques à poussière n'offrent pas une protection suffisante.

▲ MISE EN GARDE! Pour éviter toute blessure accidentelle:

- Ne jamais mettre la main ni aucune autre partie du corps dans la zone d'éjection des clous.
- Ne jamais diriger la machine vers soi-même ni vers autrui, qu'elle soit chargée ou non.
- Ne jamais s'amuser ou chahuter avec la fixeuse.
- Ne jamais appuyer sur la gâchette si le nez n'est pas appuyé contre la pièce à usiner.
- Toujours manipuler la fixeuse avec précaution.
- Ne jamais appuyer sur la gâchette ni sur le palpeur pendant le chargement de la fixeuse.
- Pour éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures, il faut toujours débrancher l'air :
 1. Avant de procéder à un réglage.
 2. Pendant les opérations d'entretien.
 3. Pour débloquer un grippage.
 4. Lorsque l'outil est inutilisé.
 5. Si l'on se déplace dans une autre zone de travail, afin d'éviter toute mise en marche accidentelle et par conséquent des risques de blessures.
- Veuillez lire le livret de consignes de sécurité et d'utilisation supplémentaires avant d'utiliser l'outil.
- N'utilisez pas d'oxygène ou de gaz inflammables comme source d'énergie pour des outils pneumatiques.
- L'utilisation de cet outil peut être la source d'étincelles et entraîner l'ignition de matières et de gaz inflammables.

**SB-1842BN,
SB-1850BN,
SB-2IN1,
SB-HC50FN
(Figs 1-4)**

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin et tirez ce dernier en arrière. (Fig 1a & 1b)
2. Avec le magasin entièrement ouvert, insérez les agrafes. Les pointes doivent être placées contre le fond du magasin. (Fig 2a & 2b)
3. Repoussez le magasin en avant. (Fig 3)
4. Continuez jusqu'à ce que le loquet soit enclenché. (Fig 4)

**SB-150SX,
SB-150SXHD
(Figs 5-8)**

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin et tirez ce dernier en arrière. (Fig 5)
2. Ouvrez entièrement le magasin. Tournez l'outil sur le côté en éloignant le système de décharge de vous-même et des autres personnes. Chargez les agrafes dans la glissière. (Fig 6)
3. Repoussez le magasin en avant. (Fig 7)
4. Continuez jusqu'à ce que le loquet soit enclenché. (Fig 8)

SK ©Stanley Bostitch. Rozmnožovanie bez povolenia je zakázané. Neoprávnené kópie tohto dokumentu nie sú v súlade s CE pre dané výrobky.

HU ©Stanley Bostitch. A dokumentum engedély nélkül nem sokszorosítható. Az engedély nélkül sokszorosított dokumentum nem jelenti a termék CE-megfelelőségét.

SB-1664FN (Figs 9-11)

1. Ouvrir le magasin: Tirer le pousse-clou jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Fig 9)
2. Avec le magasin entièrement ouvert, insérez les agrafes. Les pointes doivent être placées contre le fond du magasin. (Fig 10)
3. Fermer le magasin: décrocher le pousse-clou en serrant le levier et le pousse-clou ensemble puis faire glisser le pousse-clou contre les clous. (Fig 11)

LE REGULATEUR DE PROFONDEUR "DIAL-A-DEPTH™" (FIG 12A-12B)

Le régulateur de profondeur DIAL-A-DEPTH™ fournit un contrôle précis de la profondeur d'enfoncement de la fixation: à ras de la surface de la pièce usinée, légèrement ou profondément enfoncé. Etalonner d'abord la pression de l'air comprimé pour une pénétration constante du matériel à fixer puis utiliser le régulateur DIAL-A-DEPTH™ pour obtenir la profondeur d'enfoncement désirée.

DEBLOCAGE - SB1664FN (FIG 13)

⚠ Mise en Garde! Débrancher la cloueuse du circuit d'air comprime avant de la débloquent.

Déblocage

Débrancher la cloueuse du circuit d'air comprimé avant de la débloquent.

Enlever le pousse-clou des clous.

1. Appuyer sur le bouton de déclenchement
2. En appuyant sur le bouton de déclenchement, tourner le crochet vers le haut et en avant
3. Débloquent

DEFLECTEUR D'AIR ORIENTABLE

Pour orienter l'échappement d'air il suffit de le tourner dans la position souhaitée, flèches. (Fig 14)

Données Techniques:

Merci de rechercher les données techniques dans le tableau marqué ? à la fin de cet opuscule.

A	Longueur mm	K	Consommation au coup à 5,6 Bar
B	Hauteur mm	L	Type de déclenchement
C	Largeur mm	M	Lubrifiant d'été
D	Poids Kg	N	Lubrifiant d'hiver
E	Niveau de bruit LPA, 1s, d	O	Lubrifiant de joints toriques
F	Niveau de bruit LWA, 1s, d	P	Désignation de la fixation
G	Niveau de bruit LPA, 1s, 1m	Q	Dimensions mm
H	Vibrations m/s²	R	Tête/couronne
I	Pression max bars	S	Capacité du chargeur
J	Pression min bars	T	Longueur du nouvel enfonceur mm
		U	Profondeur. max antérieure du piston mm.